

ESP8266 应用笔记

固件下载协议



版本 1.2
乐鑫信息科技
版权所有 © 2018

关于本手册

本文档介绍了 ESP8266 的固件下载协议。

发布说明

日期	版本	发布说明
2016.05	V1.0	首次发布。
2017.06	V1.1	在表 2-2 中增加操作代码 09、0a、0b。
2018.11	V1.2	- 更新 A.3. 参考资料 - 更新文档格式

文档变更通知

用户可通过乐鑫官网订阅页面 <https://www.espressif.com/zh-hans/subscribe> 订阅技术文档变更的电子邮件通知。

证书下载

用户可通过乐鑫官网证书下载页面 <https://www.espressif.com/zh-hans/certificates> 下载产品证书。

目录

1. 概述.....	1
1.1. 硬件准备.....	1
1.1.1. 硬件设置.....	1
1.1.2. 硬件连接.....	1
1.2. 下载流程.....	2
2. 传输协议	3
2.1. 数据头	3
2.2. 数据体	4
3. 固件格式	5
A. 附录 – 编程示例.....	6
A.1. 校验和	6
A.2. 擦除 flash	6
A.3. 参考资料.....	7



1. 概述

1.1. 硬件准备

ESP8266 处于 UART 下载模式时，可以通过外部 MCU 将固件下载到 ESP8266。

1.1.1. 硬件设置

硬件设置如表 1-1 所示。

表 1-1. 硬件设置

设置项	设置
UART 下载模式	GPIO0 和 GPIO15：低电平 GPIO2：高电平
波特率	自适应
数据位	8
停止位	1
校验位	无
流控	关闭

1.1.2. 硬件连接

硬件连接如图 1-1 所示。

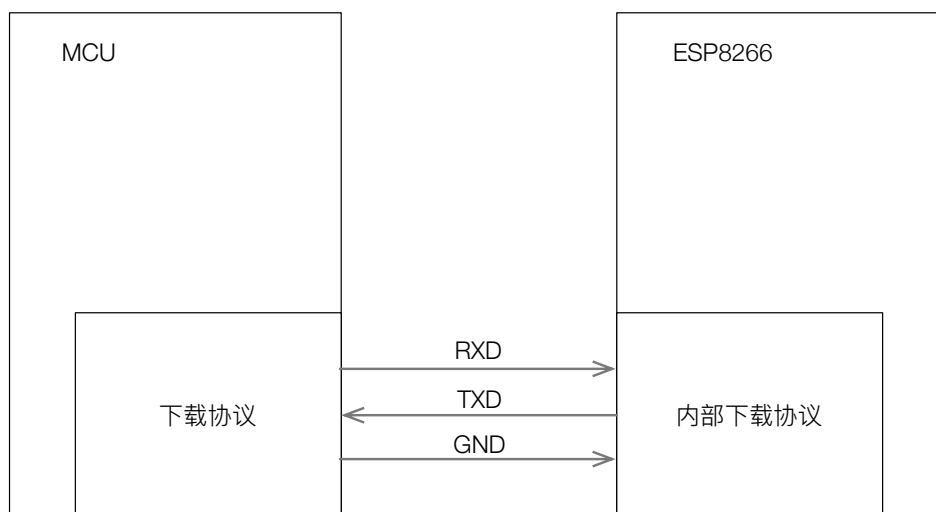




图 1-1. 硬件连接

1.2. 下载流程

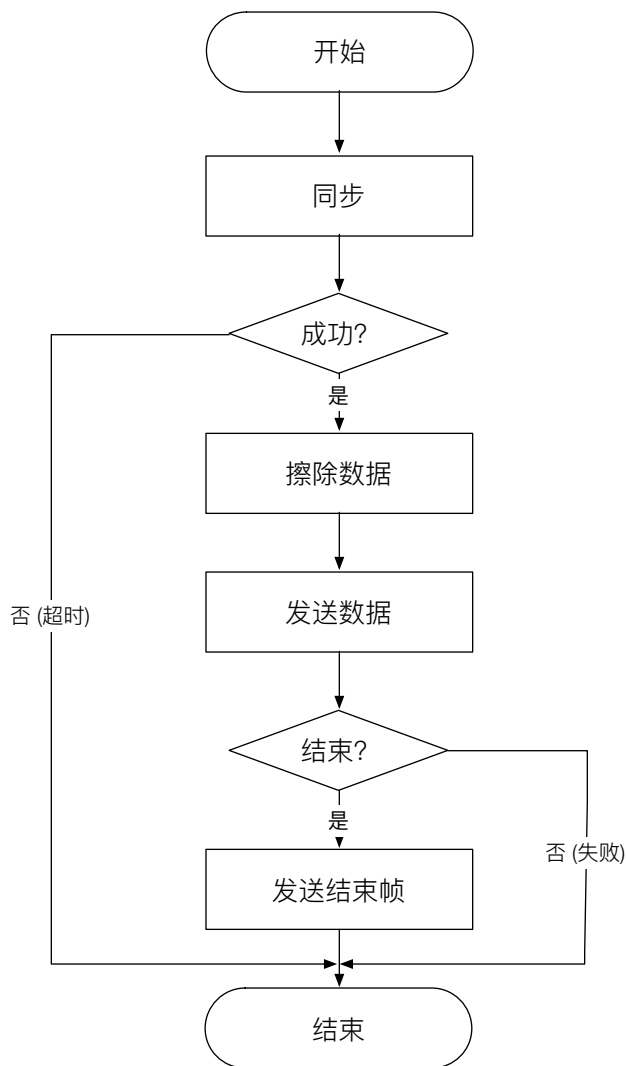


图 1-2. 下载流程

- 同步：发送同步帧同步波特率。
- 擦除数据：根据要下载的固件大小和下载地址擦除 flash 相应的块区域。
- 发送数据：将固件封装成多帧发送给 ESP8266.
- 发送结束帧：发送下载结束帧给 ESP8266。



2. 传输协议

传输协议采用串联线路网际网络协议 ([SLIP](#)) 的封装格式。

- 每个数据包都以 0xC0 开始和结束。
- 如果 0xC0 出现在数据包内部，就将 0xC0 替换成两个字节 0xDB 0xDC；如果 0xDB 出现在数据包内部，则替换为 0xDB 0xDD。
- 在数据帧里，数据包由数据头和长度不定的数据体组成，如图 2-1 所示。
- 所有多字节字段的存储模式均为小端模式。

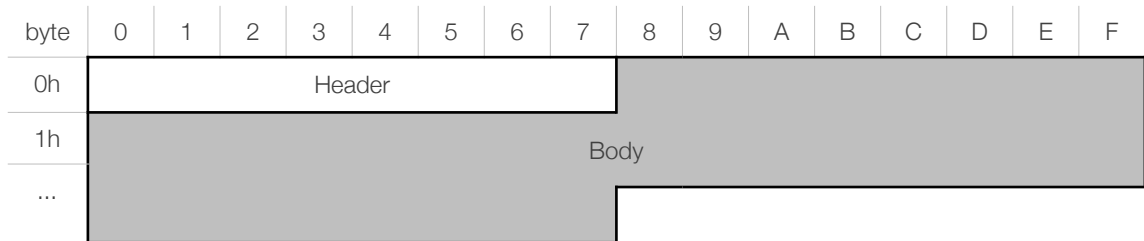


图 2-1. 数据包格式

2.1. 数据头

数据头的格式如表 2-1 所示。

表 2-1. 数据头格式

字节	数据类型	请求	应答
0	Type	始终为 0x00。	始终为 0x01。
1	Command	操作代码详细信息请参考表 2-2。	
2~3	Data size	数据体的大小。 说明：Data size 统计的是 0xC0 和 0xDB 被替换前的数据体的长度。	
4~7	Checksum/Response	payload（数据体中 16 字节之后的固件数据）的异或校验。 Checksum 计算方法请参考“附录一 编程示例”。	响应数据。
8~n	Body	取决于操作。	
8	Status	-	状态标志，成功 (0) 或失败 (1)。
9	Error	-	成功 (null) 或失败（错误码）。



表 2-2. 操作代码

代码	名称	说明
02	Flash Download Start	擦除 flash 中的数据。 - Word0: 擦除扇区的数量，每扇区 4096 个字节。 - Word1: 发送数据包的数量。 - Word2: 发送数据包的大小，如 0x400。 - Word3: 偏移地址。 说明：关于擦除数据的代码示例请参考“附录 — 编程示例”。
03	File Packet Send	发送数据。 - Word0: 发送数据包的大小（填 0x400）。 - Word1: 发送数据包的序列号。 - Word2: 0x0 - Word3: 0x0
04	Flash DownLoad Stop	停止发送数据。
08	Sync Frame Send	sync_frame[36] = { 0x07, 0x07, 0x12, 0x20, 0x55 };
09	Write register	四个字 (word): 地址、值、掩码和延迟（毫秒级）。
0a	Read register	以字为单位读取数据。
0b	Configure SPI params	24 个字节未知的 SPI 参数。

2.2. 数据体

数据体格式如图 2-2 所示。

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
Word0				Word1				Word2				Word3			
g...n															
Data															

图 2-2. 数据体格式

数据体的前 16 个字节 (Word0 ~ Word3) 是描述数据体的，不同的数据指令，其描述也不同。



3. 固件格式

固件包含文件头和数量可变的数据块（数据块的大小可能不同），如图 3-1 所示。所有多字节字段的存储模式均为小端模式。

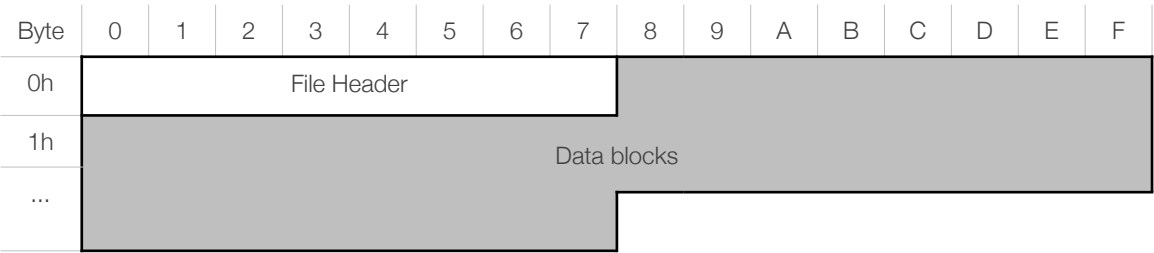


图 3-1. 固件格式

文件头格式如表 3-1 所示。

表 3-1. 固件格式说明

字节	数据类型	说明
0	Magic Code	值始终为 0XE9。
1	Block Number	数据块的数量。
2	SPI Mode	SPI 的工作模式。 0x00: QIO 模式 0x01: QOut 模式 0x02: DIO 模式 0x03: DOut 模式
3	SPI Flash Info	SPI flash 的大小和频率。 - 高 4 位: 0x0 = 512 kB; 0x1 = 256 kB; 0x2 = 1 MB; 0x3 = 2 MB; 0x4 = 4 MB - 低 4 位: 0x0 = 40 MHz; 0x1 = 26 MHz; 0x2 = 20 MHz; 0XF = 80 MHz
4~7	Entry Address	CPU 入口地址。



A.

附录 – 编程示例

A.1. 校验和

```
uint32_t espcomm_calc_checksum(unsigned char *data, uint16_t data_size)
{
    uint16_t cnt;
    uint32_t result;
    result = 0xEF;
    for(cnt = 0; cnt < data_size; cnt++)
    {
        result ^= data[cnt];
    }
    return result;
}
```

A.2. 擦除 flash

```
#define BLOCKSIZE_FLASH 0x400
#define FLASH_DOWNLOAD_BEGIN 0x02
uint32 flash_packet[];
//uint32_t size:firmware real size,      uint32_t address: download offset address
int erase_flash(uint32_t size, uint32_t address)
{
    const int sector_size = 4096;
    const int sectors_per_block = 16;
    const int first_sector_index = address / sector_size;
    const int total_sector_count = ((size % sector_size) == 0) ?
                                    (size / sector_size) : (size / sector_size + 1);
    const int max_head_sector_count = sectors_per_block - (first_sector_index %
                                                            sectors_per_block);
    const int head_sector_count = (max_head_sector_count > total_sector_count) ?
                                    total_sector_count : max_head_sector_count;

    // SPIEraseArea function in the esp8266 ROM has a bug which causes extra area to be erased.
    // If the address range to be erased crosses the block boundary,
    // then extra head_sector_count sectors are erased.
```



```
// If the address range doesn't cross the block boundary,  
// then extra total_sector_count sectors are erased.  
const int adjusted_sector_count = (total_sector_count > 2 * head_sector_count) ?  
    (total_sector_count - head_sector_count):  
    (total_sector_count + 1) / 2;  
erase_size = adjusted_sector_count * sector_size;  
  
flash_packet[0] = erase_size;  
flash_packet[1] = (size + BLOCKSIZE_FLASH - 1) / BLOCKSIZE_FLASH;  
flash_packet[2] = BLOCKSIZE_FLASH;  
flash_packet[3] = address;  
espcomm_send_command(FLASH_DOWNLOAD_BEGIN, (unsigned char*) &flash_packet, 16);  
}
```

A.3. 参考资料

espressif/esptool: <https://github.com/espressif/esptool>



乐鑫 IoT 团队
www.espressif.com

免责声明和版权公告

本文中的信息，包括供参考的 URL 地址，如有变更，恕不另行通知。

文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。蓝牙标志是 Bluetooth SIG 的注册商标。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。

版权归 © 2018 乐鑫所有。保留所有权利。